



OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATEUR
MANUAL DEL PROPIETARIO
www.gracobaby.com



Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.
- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- NEVER LEAVE child unattended. Always keep child in view while in stroller.
- AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.
- AVOID FINGER ENTRAPMENT:
 Use care when folding and
 unfolding the stroller. Be certain
 the stroller is fully erected and
 latched before allowing your
 child near the stroller.
- NEVER USE STROLLER ON STAIRS or escalators. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb. To avoid risk of tipping, always make sure all wheels are facing in the same direction, and that they are perpendicular to the curb.
- STROLLER TO BE USED only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.

- **USE OF THE STROLLER** with a child weighing more than 50 lbs (22.7 kg) or taller than 45 in. (114.3 cm) will cause excessive wear and stress on the stroller. Use the stroller with only one child at a time.
- **DO NOT** use car seat when handle is in reversed position.
- **USE CARE** when reversing handle to avoid catching child's arms or hands in the mechanism. When making adjustments to your stroller, always be sure that all parts of your child's body are clear of any moving parts.
- **TO PREVENT TIPPING**, do not place more than 1 lb (0.45 kg) on cupholder.
- **TO AVOID BURNS**, never put hot liquids in the cupholder.
- TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items (other than approved Graco stroller bags) on the handle. Never place anything on the canopy.
- TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, do not place more than 10 lbs (4.5 kg) in the storage basket and more then 2lbs (0.9 kg) in the canopy pockets (on certain models).
- DO NOT use storage basket as a child carrier.



- **DO NOT ALLOW** your child to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- NEVER PLACE child in the stroller with head toward front of stroller.
- NEVER ALLOW YOUR STROLLER to be used as a toy.
- DISCONTINUE USING YOUR STROLLER should it become damaged or broken.
- AVOID STRANGULATION.
 DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.

USING GRACO® INFANT CAR SEAT WITH STROLLER:

- USE ONLY A GRACO®
 SNUGRIDE®, GRACO®
 SNUGRIDE® 32,
 SNUGRIDE® 35 OR INFANT
 SAFESEAT™ CAR SEAT with
 this travel system. (Not intended
 for use with AUTOBABY
 (Europe only) and ASSURA
 infant car seats.) Improper use
 of this stroller with other
 manufacturers' car seats may
 result in serious injury or death.
- **READ THE MANUAL** provided with your Graco car seat before using it with your stroller.
- ALWAYS SECURE your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, check that the child is secured with the harness.

MISE EN GARDE

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- VEUILLER GARDER LE MANUEL D'UTILISATEUR POUR USAGE ULTÉRIEUR.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- **NE LAISSEZ JAMAIS** votre enfant sans surveillance. Ayez toujours l'enfant en vue.
- ÉVITEZ DE SÉRIEUSES
 blessures. Utilisez toujours la
 ceinture de sécurité. Après
 avoir attaché les boucles,
 ajustez les ceintures pour
 obtenir un ajustement
 confortable autour de
 votre enfant.
- EVITER DE COINÇER LES DOIGTS: Plier ou déplier la poussette avec soin. Soyez assuré(e) que la poussette est bien droite et que les loquets sont bien enclenchés avant de laisser votre enfant près de la poussette.
- NE JAMAIS UTILISER LA POUSSETTE SUR LES **ESCALIERS** ou les escaliers roulants. L'enfant pourrait tomber ou vous pourriez perdre le contrôle de la poussette. Aussi, soyez très prudent lorsque vous montez et descendez une marche ou le bord du trottoir. Pour éviter tout danger de basculement, toujours s'assurer que toutes les roulettes sont orientées dans la même direction, et qu'elles sont perpendiculaires à la chaîne de trottoir.
- LA POUSSETTE DOIT ÊTRE
 UTILISÉE pour la marche
 seulement. Ce produit n'est
 pas conçu pour usage pendant
 la course à pied, pour patiner,
 etc.

MISE EN GARDE

- FAIRE ATTENTION en actionnant la poignée en sens inverse afin d'éviter de coincer les bras ou les mains de l'enfant dans le mécanisme. Au moment de faire des réglages à la poussette, toujours s'assurer que toutes les parties du corps de l'enfant sont loin des pièces mobiles.
- L'USAGE DE LA POUSSETTE avec un enfant pesant plus de 50 livres (22,7 kg) ou mesure plus de 45 po (114.3 cm) occasionnera une usure et une tension excessive à la poussette. Utilisez la poussette avec seulement un enfant à la fois.
- NE PAS utiliser le siège de retenue pour bébé lorsque la poignée est en position inversée.
- AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES DE BASCULEMENT, ne pas placer plus de 0,45 kg (1 lb) dans le porte-gobelet.
- POUR ÉVITER LES BRÛLURES, ne jamais mettre de liquides brûlants dans le porte-gobelet.

- AFIN DE PRÉVENIR TOUTE SITUATION DANGEREUSE D'INSTABILITÉ, ne jamais placer de sacs à main ou de magasinage, de colis ou d' accessoires (autres que les sacs à poussette Graco approuvés) sur la poignée ou le baldaquin. Ne jamais placer quoi que ce soit sur le baldaquin.
- POUR ÉVITER DES CONDITIONS HASARDEUSES, ne placez jamais plus de 10 livres (4,5 kg) dans le panier et 2 livres (0,9 kg) dans les pochettes de baldaquin (sur certain modèles).
- **NE PAS** utiliser le panier comme porte-bébé.
- NE LAISSEZ PAS votre enfant debout sur le panier.
 Il pourrait s'écrouler et causer des blessures.
- NE JAMAIS PLACER l'enfant dans la poussette avec la tête vers l'avant de la poussette.
- NE JAMAIS UTILISER LA POUSSETTE comme un jouet.

MISE EN GARDE

- CESSEZ L'USAGE DE VOTRE POUSSETTE si elle devient endommagée ou brisée.
- ÉVITEZ D'ÉTRANGLEMENT. NE JAMAIS accrocher des objets avec ficelles autour du cou de votre enfant, suspendre des ficelles au-dessus de ce produit, ou attacher des jouets à des ficelles.

UTILISATION DU PORTE-BÉBÉ GRACO[®] AVEC LA POUSSETTE :

• UTILISER UNIQUEMENT
UN PORTE-BÉBÉ SNUGRIDE®,
SNUGRIDE® 32,
SNUGRIDE® 35 DE GRACO®
OU SAFESEAT™ DE GRACO®
avec ce système de voyage.
(Non conçu pour utiliser avec les sièges de retenue pour nourrisson AUTOBABY (Europe seulement) et ASSURA.) Ne pas se conformer à toutes les mises en garde et instructions de montage peut causer des blessures corporelles sérieuses ou même la mort.

- LIRE LE MANUEL d'utilisateur fourni avec votre porte-bébé Graco avant de l'utiliser avec cette poussette.
- TOUJOURS ATTACHER
 votre enfant avec le harnais
 du porte-bébé lorsqu'il est
 utilisé avec la poussette. Si votre
 enfant est déjà dans le
 porte-bébé, s'assurer qu'il est
 attaché avec le harnais.

A ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- POR FAVOR, CONSERVELO EL MANUEL DEL PROPIETARIO PARA UTILIZARLO EN EL FUTURO.
- SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.
- NUNCA DEJE a su niño desatendido. Siempre tenga su niño a la vista.
- EVITE UNA LESIÓN
 seria debido a una calda o
 resbalamiento del asiento.
 Use siempre el cinturón de
 seguridad. Luego de ajustar las
 hebillas, ajuste las correas para
 que queden ajustadas alrededor
 de su niño.
- EVITE APRETARSE LOS
 DEDOS: Use cuidado cuando
 abre y cierra el cochecito.
 Asegúrese de que el cochecito
 esté totalmente montado y
 estable antes de que su niño
 esté se acerque al cochecito.

- NUNCA USE EL COCHECITO EN LAS ESCALINATAS o las escaleras mecánicas. Usted puede perder súbitamente el control del cochecito, o su niño podrá caerse. Asimismo, tenga cuidado especial cuando suba o baje un escalón o la calzada. Para evitar el riesgo de tumbar, asegúrese siempre de que todas las ruedas miren en la misma dirección y que estén perpendiculares a la vereda.
- EL COCHECITO DEBE SER
 USADO solamente a velocidad
 de caminar. El producto no
 está destinado para usarlo
 mientras está corriendo,
 patinando, etc.
- **TENGA CUIDADO** al invertir la manija para evitar enganchar los brazos o las manos del niño en el mecanismo. Cuando realiza ajustes a su cochecito, asegúrese siempre de que todas las partes del cuerpo del niño estén lejos de piezas en movimiento.
- SI USA EL COCHECITO para un niño que pese más de 50 libras (22,7 kg) o más alto que 45 pulgadas (114.3 cm) causará desgaste y tensión excesiva en el cochecito. Empléelo solamente con un niño a la vez.

A ADVERTENCIA

- NO USE el asiento para automóvil cuando la manija esté en la posición invertida.
- PARA PREVENIR QUE SE TUMBE, no ponga más de 1 libra (0.45 kg) en el apoyavasos.
- EVITE QUEMADURAS, nunca ponga liquidos calientes sobre el apoyavasos.
- PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE, nunca ponga carteras, bolsas, paquetes o accesorios (que no sean las bolsas para cochecito aprobadas por Graco) en la manija. No ponga nunca nada sobre la capota.
- NO DEJE QUE su niño se pare en la canasta. Puede desmoronarse y causar daño.
- PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA, no coloque más de 10 libras (4,5 kg) en la canasta o 2 libras (0,9 kg) en los bolsillos de capota (en ciertos modelos).
- NO use dicha canasta para transportar el niño.
- NUNCA COLOQUE el niño en el cochecito con la cabeza en la delantera parte del cochecito.
- NUNCA DEJE QUE EL COCHECITO sea usado como juguete.
- PARE DE USAR EL COCHECITO si éste se daña o se quiebra.

• EVITE LA ESTRANGULACIÓN.

NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, o suspenda cuerdas del producto, o coloque cordones en los juguetes.

USO DEL TRANSPORTADOR PARA BEBÉ GRACO[®] CON EL COCHECITO:

- USE SOLAMENTE UN **TRANSPORTADOR** SNUGRIDE®, SNUGRIDE® 32, SNUGRIDE® 35 DE GRACO[®] O SAFESEAT[™] DE GRACO® en este sistema de viaje. (No debe usarse con **AUTOBABY** (Europa solamente) y asientos de automóvil para bebé ASSURA.) El uso inadecuado de este cochecito con asientos para automóvil de otros fabricantes podría resultar en lesiones serias o la muerte.
- LEA EL MANUAL incluido con su transportador Graco antes de usarlo con su cochecito.
- ASEGURE SIEMPRE a su niño con el arnés del transportador cuando usa el transportador en el cochecito. Si su niño ya está en el transportador, verifique que esté asegurado con el arnés.

Parts list • Liste des pièces • Lista de las piezas

Check that you have all the parts for this model BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Tools Required:


Vérifiez que vous avez toutes les pièces pour ce modéle AVANT d'assembler votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

Outils nécessaires: Marteau **Verifique** que tiene todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.


Herramienta necesaria:

Martillo


ALL MODELS • TOUS MODÈLES • TODOS MODELOS

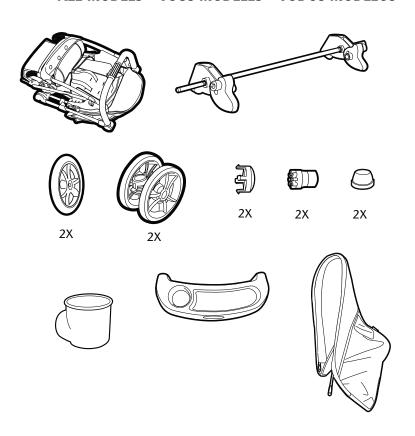


Footrest • Le repose-pied • Reposapiés

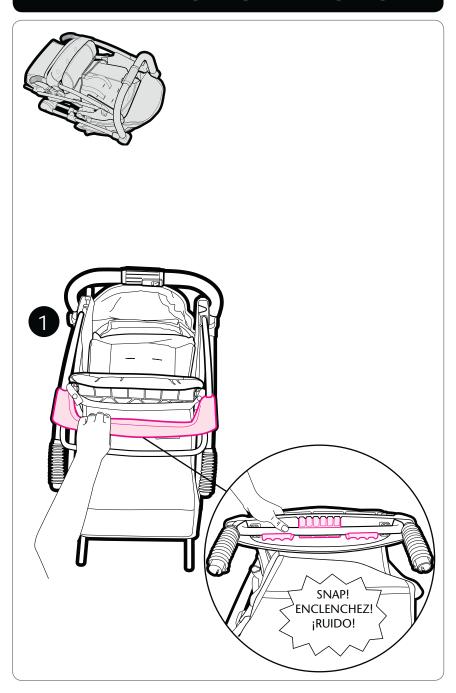

To Open Stroller • Ouvrir la poussette • Abrir el cochecito

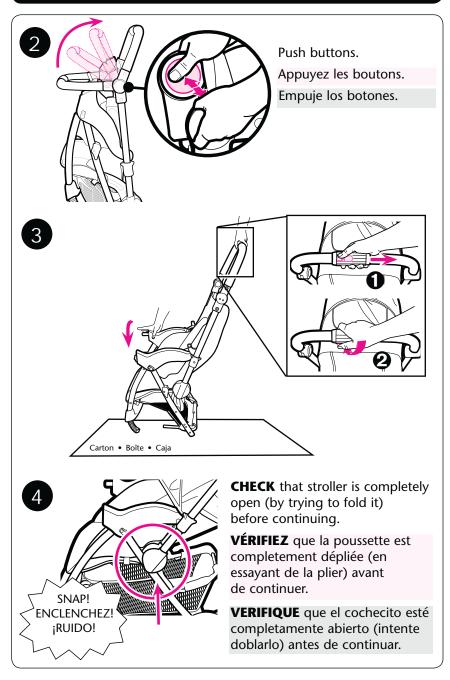

Canopy • Baldaquin • Capota

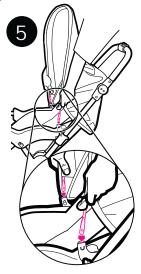

Insert canopy wire into the canopy mounts on each side of the stroller as shown.

Insérer la tige du baldaquin dans les supports de chaque côté de la poussette, tel qu'illustré.

Inserte el alambre de la capota en los montajes de la capota en cada costado del cochecito como se indica.



Unfasten hook and loop tape on inside of canopy to open flap.

Détacher la fermeture autoagrippante à l'intérieur du baldaquin pour ouvrir le rabat.

Desenganche la cinta de ganchos y nudos en el interior de la capota para abrir la aleta.






Wrap flap around bar as shown and fasten hook and loop tape.

Enrouler le rabat autour de la barre tel qu'illustré, et attacher la fermeture autoagrippante.


Envuelva la aleta alrededor de la barra como se indica y sujete con la cinta de ganchos y nudos.

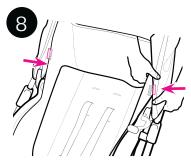

Fasten hook and loop tape on both sides of the canopy as shown.

Attacher la fermeture autoagrippante des deux côtés du baldaquin, tel qu'illustré.

Sujete la cinta de ganchos y nudos en ambos costados de la capota como se indica.

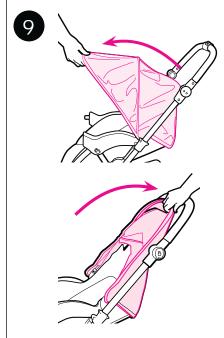


To adjust.

Pour ajuster.

Para ajustar.


Basket • Panier • Canasta

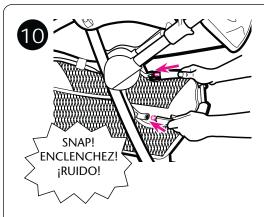

Lift basket tube up. Push tube into holes as shown until you hear buttons click into place.

Soulever le tube du panier. Pousser le tube dans les ouvertures tel qu'illustré, jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent en place.

Levante el tubo de la canasta hacia arriba. Empuje el tubo por los agujeros como se indica hasta que escuche que los botones se trabaron en su lugar.

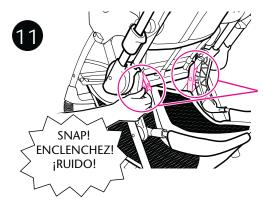


Fasten 2 straps.

Fixer les deux courroies.

Sujete las dos correas.

Front Wheels • Les roues avant • Las ruedas delanteras



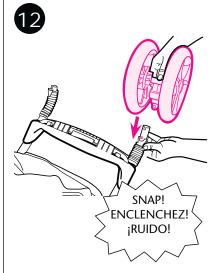

Turn stroller over.

Pull sleeve back to reveal metal button.

Retournez la poussette.

Retirez l'enveloppe pour révéler le bouton métallique.

Vuelque el cochecito.

Retire el manguito para ver el botón metálico.

CHECK that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.

ASSUREZ-VOUS que les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages de roue.

VERIFIQUE que las ruedas estén bien contactadas, tirando de los montajes de las ruedas.

Rear Axle • L'essieu arrière • El eje trasero





Brake levers point toward rear of stroller. **Check** that rear axle is securely attached by pulling on brake assembly.

Leviers des freins vers l'arrière de la poussette. **Assurez-vous** que l'essieu arrière est attaché solidement en tirant sur l'assemblage du frein.


Las palancas del freno deben apuntar hacia la parte trasera del cochecito. **Verifique** que el eje trasero esté bien conectado tirando del equipo de frenos.


Rear Wheels • Les roues arrières • Las ruedas traseras

BEFORE attaching wheel: Be sure to place stroller on top of a piece of card board or some other protective cover to prevent any damage to floor.

AVANT de fixer la roue: Assurez-vous de placer la poussette sur un morceau de carton ou un autre revêtement de protection pour prévenir tout dégât au plancher.

ANTES de instalar la rueda: Asegúrese de poner el cochecito sobre un pedazo de cartón o algún otro material de protección para prevenir dañar el piso.

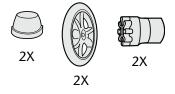

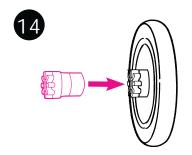


Firmly attach hub adapter onto wheel.

Attachez fermerment l'adapteur du moyeu sur la roue.

Conecte el adaptador del cubo firmemente a la rueda.



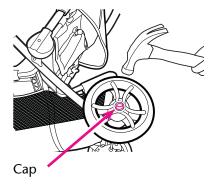

Capuchon

Tapacubos



On certain models Sur certains modèles

En ciertos modelos



Lay stroller on its side. Place wheel on rear axle, and set the cap in place. Tap cap onto axle with hammer.

CHECK that wheel is secure by pulling on it.

Placez la poussette sur la côté. Replacez la roue sur l'essieu arrière, et fixez le capuchon en place. Abaissez le capuchon sur l'essieu avec un marteau.

VÉRIFIEZ que cette roue est solide en la tirant.

Ponga el cochecito de costado. Coloque la rueda en el eje trasero y fije el tapacubos en su lugar. Coloque el tapacubos en el eje golpeando suavemente con un martillo.

ASEGÚRESE que la rueda esté segura tirando de ella.

Child's Tray • Le plateau pour enfant • Bandeja para niños

AWARNING


Always secure your child with the seat belt. The tray is not a restraint device. **DO NOT** lift the stroller by the child's tray. Use care when snapping the tray on the stroller with a child in the stroller.

AMISE EN GARDE


Toujours attacher votre enfant avec la ceinture de sécurité. Ce plateau n'est pas un système de retenue. **NE PAS** lever la poussette par le plateau pour enfant. Prenez garde lorsque vous enclenchez le plateau à la poussette avec un enfant dans la poussette.

AADVERTENCIA

Siempre sujete a su niño con el cinturón de seguridad. La bandeja no es un dispositivo de seguridad. **NO** levante el cochecito por la bandeja del niño. Lleve cuidado al conectar la bandeja al cochecito cuando el niño esté dentro del mismo.

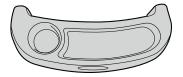




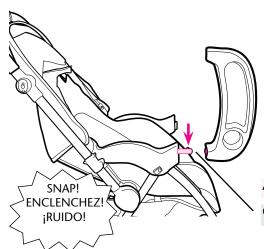


Push button.

Appuyez sur le bouton.

Oprima el botón.

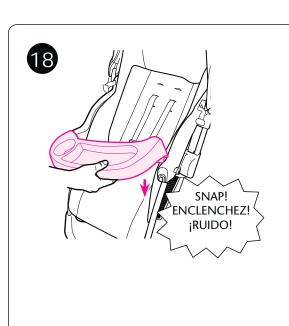

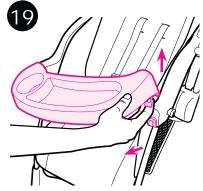


To open tray, pull tab as shown.

Pour ouvrir le plateau, tirer la languette tel qu'illustré.

Para abrir la bandeja, tire de la lengüeta como se indica.

Adjust Handle •Pour ajuster le guidon • Para ajustar la manija

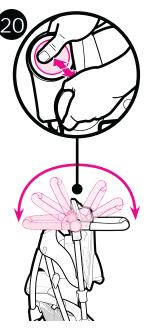

Push buttons.

Appuyez les boutons.

Empuje los botones.

Choose handle position or flip all the way down for storage.

Choisissez une des positions du guidon ou abaissez complètement pour le rangement.

Elija una de las posiciones para la manija o bájela completamente para almacenar.

Cupholder • Porte-gobelet • Apoyavasos

AWARNING

To avoid burns, never put hot liquids in this cupholder.

To prevent tipping, DO NOT place more than 1 lb (0.45 kg) on cupholder.

AMISE EN GARDE


Pour éviter les brûlures, ne jamais placer de liquide chaud dans le porte-gobelet.

Afin de prévenir les risques de basculement, ne pas placer plus de 0,45 kg (1 lb) dans le porte-gobelet.

AADVERTENCIA

Para evitar quemaduras, nunca ponga liquidos calientes en el apoyavasos.

Para prevenir que se tumbe, no ponga más de 1 libra (0.45 kg) en el apoyavasos.

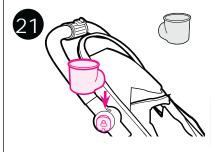

Attach cupholder by sliding on mount as shown.

Fixer le porte-gobelet en le glissant sur le support, tel qu'illustré.


Sujete el apoyavasos deslizando el montaje como se indica.




Cupholder can rotate so that it can be used when the handle is reversed. Remove items from the cupholder before reversing handle. Press button on mount and rotate cupholder.

Le porte-gobelet peut pivoter de manière à l'utiliser lors que la poignée est inversée. Retirer les articles du porte-gobelet avant d'inverser la poignée. Appuyer sur le bouton sur le support et faire pivoter le porte-gobelet.

El apoyavasos puede girar de manera que se puede usar al invertir la manija. Por favor, saque los artículos del apoyavasos antes de invertir la manija. Oprima el botón de el montaje y gire el apoyavasos.

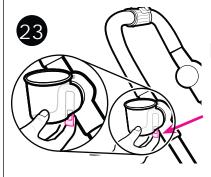

To remove.
Pour remover.
Para sacar.

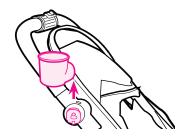

Reversible Handle • Poignée réversible • Manija reversible

AWARNING

Do not use car seat when handle is in reversed position.

To avoid injury, make sure all body parts are clear when reversing handle.

REMOVE items from the cupholder before reversing handle.

USE CARE

when reversing handle to avoid catching child's arms or hands in the mechanism. When making adjustments to your stroller, always be sure that all parts of your child's body are clear of any moving parts.

AMISE EN GARDE

Ne pas utiliser le siège de retenue pour bébé lorsque la poignée est en position inversée.

Pour éviter les blessures, s'assurer que toutes les parties du corps sont dégagées en actionnant la poignée en sens inverse.

RETIRER les articles du porte-gobelet avant d'inverser la poignée.

FAIRE ATTENTION

en actionnant la poignée en sens inverse afin d'éviter de coincer les bras ou les mains de l'enfant dans le mécanisme. Au moment de faire des réglages à la poussette, toujours s'assurer que toutes les parties du corps de l'enfant sont loin des pièces mobiles.

AADVERTENCIA

No use el asiento para automóvil cuando la manija esté en la posición invertida.

Para evitar lesiones, asegúrese de que todas las partes del cuerpo estén lejos cuando invierta la manija.

SAQUE los artículos del apoyavasos antes de invertir la manija

TENGA CUIDADO

al invertir la manija para evitar enganchar los brazos o las manos del niño en el mecanismo. Cuando realiza ajustes a su cochecito, asegúrese siempre de que todas las partes del cuerpo del niño estén lejos de piezas en movimiento.



To reverse handle, pull up on plastic slides on both sides of stroller to unlock.

Make sure you pull the plastic slides all the way up before reversing handle.

S'assurer de tirer entièrement les glissières de plastique avant d'inverser la poignée.

Pour inverser la poignée, tirer sur les glissières de plastique des deux côtés de la poussette pour déverrouiller.

Asegúrese de que los deslizadores de plástico estén bien arriba antes de invertir la manija.

Para invertir la manija, tire de los deslizadores de plástico en ambos costados del cochecito para destrabarla.



Move handle to new position.

Use care when reversing handle to avoid catching child's arms or hands in the mechanism.

Déplacer la poignée dans sa nouvelle position.

Faire attention en actionnant la poignée en sens inverse afin d'éviter de coincer les bras ou les mains de l'enfant dans le mécanisme.

Mueva la manija hasta alcanzar la nueva posición.

Tenga cuidado al invertir la manija para no enganchar los brazos o las manos del niño en el mecanismo.

Brakes • Les freins • Los frenos

AWARNING


Always apply both brakes. **Check** that brakes are on by trying to push stroller.

AMISE EN GARDE

Toujours utiliser les deux freins. **Vérifiez** que les freins fonctionnent en essayant de pousser la poussette.

AADVERTENCIA

Siempre use ambos frenos. **Inspeccione** los frenos tratando de empujar el cochecito.

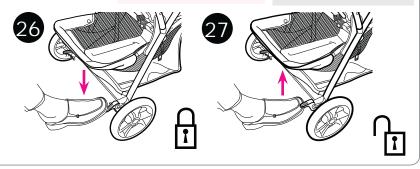

Swivel Wheels • Les roues pivotantes • Las ruedas giratorias



29


Front swivel wheels lock for use on uneven surfaces such as grass, stones or gravel.

Les roues pivotantes avant se barrent pour un usage sur les surfaces irrégulières tel que le gazon, les cailloux ou le gravier.


Las ruedas giratorias delanteras se traban para el uso en superficies desparejas tales como césped, piedras o grava.

To Secure Child • Attacher I' enfant • Para asegurar al niño

5 Point Harness • Harnais à 5 point• Arnés de 5 puntos

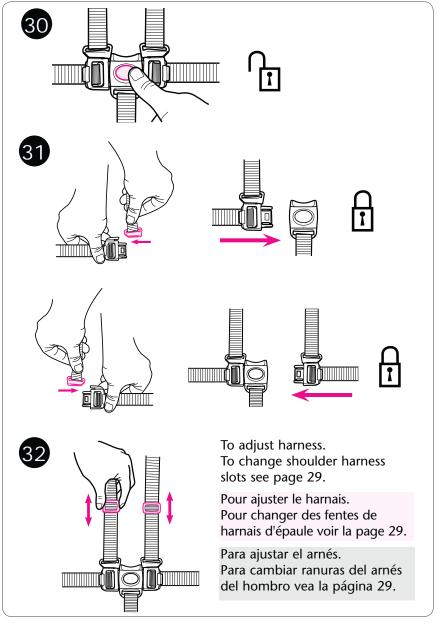


3 Point Buckle • Boucle à 3 point• Hebilla de 3 puntos

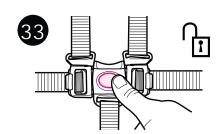



To convert to 3-pt buckle.

Pour convertir en boucle à 3-points.

Para convertirlo en un hebilla de 3 puntos.

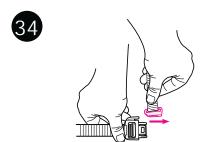


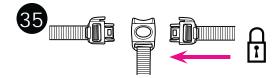

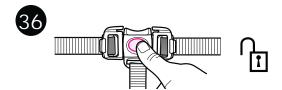

To Change Shoulder Harness Slots

- Pour changer des dentes de harnais d'épaule
- Para cambiar ranuras del arnés del hombro

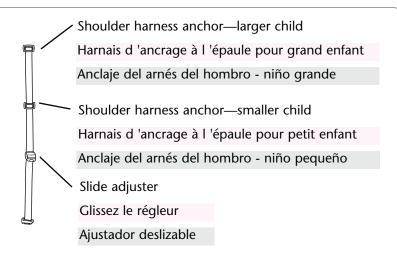



Use either shoulder harness anchor in the slots that are closest to child's shoulder height.

Use slide adjuster for further adjustment.

Utilisez l'un ou l'autre des harnais d'ancrage à l'épaule dans les fentes qui sont les plus proches de la hauteur de l'épaule de l'enfant.

Utilisez le régleur pour plus d'ajustement.

Use uno de los anclajes del arnés del hombro en las ranuras que estén más cerca a la altura del hombro del niño.

Use el ajustador deslizable para lograr ajustes adicionales.

To Recline Seat • Pour incliner le siège • Para reclinar el asiento

AWARNING

When making adjustments to the stroller seat, make sure child's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and stroller frame.

AMISE EN GARDE


Lorsque vous faites des ajustements au siège de la poussette, s'assurer que la tête de l'enfant, les bras, et les jambes soient dégagés des pièces du siège en mouvement et de l'armature de la poussette.

AADVERTENCIA

Cuando realiza ajustes al asiento del cochecito, asegúrese que la cabeza, brazos y piernas del niño están lejos de las piezas del asiento que se mueven y del armazón del cochecito.




Recline tab Languette d'inclinaison Lengüeta de reclinación

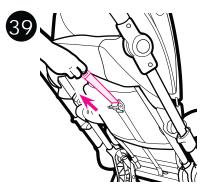

To raise, pull recline strap up.

Pour relever, tirer sur la courroie d'inclinaison

Para levantarla, tire la correa de reclinación hacia arriba.

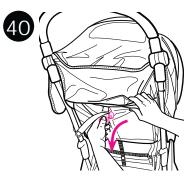


To recline, pull recline tab down.

Pour incliner, abaisser la languette d'inclinaison.

Para reclinarla, tire la lengüeta de reclinación hacia abajo.

Basket • Le panier • La canasta

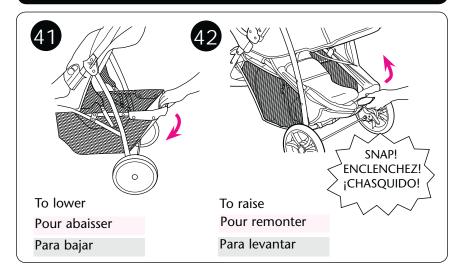

To Fold Stroller • Plier la poussette • Para plegar el cochecito



Before folding stroller:


- move handle into rear position.
- remove infant carrier if in use;
- adjust seat back to upright position;
- lock brakes.

Avant de plier la poussette:

- déplacer la poignée en position arrière
- enlevez le porte-bébé s'il est là;
- remettre le dossier en position droit
- verrouillez des freins.

Antes de plegar el cochecito:

- mueva la manija a la posición trasera.
- saque el transportador si está en uso;
- ajuste el respaldo del asiento en la posición vertical;
- trabe los frenos.

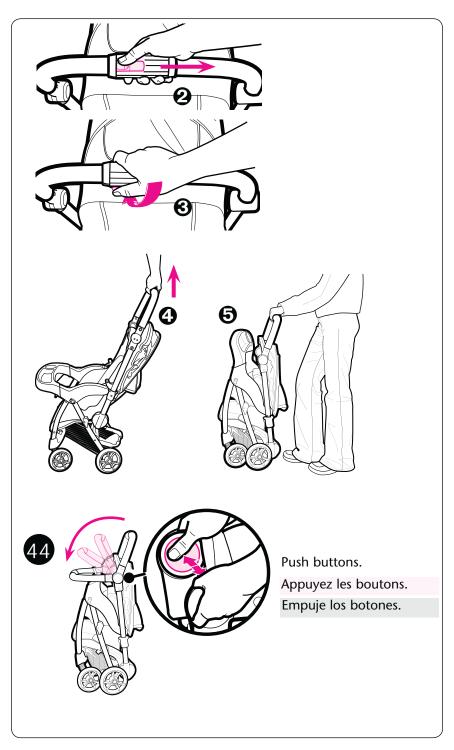

To Attach Graco® Infant Car Seat

- Pour fixer le siège de retenue pour bébé Graco® • Cómo instalar el asiento de
 - automóvil para bebé Graco®

For models that do not come with an infant car seat one may be purchased separately. You MUST use the elastic straps shown in step 46.

AWARNING Use only a Graco[®] SnugRide[®], Graco[®] SnugRide[®] 32, SnugRide[®] 35 or Infant SafeSeat[™] car seat with this travel system. (Not intended for use with AUTOBABY (Europe only) and ASSURA infant car seats.) If unsure of the model or for more information please call Graco's customer service number: 1-800-345-4109. Improper use of this stroller with other manufacturers' car seats may result in serious injury or death. Read the manual provided with your Graco car seat before using it with your stroller

- Always secure your child with the car seat harness when using the car seat in the stroller. If your child is already in the car seat, check that the child is secured with the harness.
- Do not use car seat when stroller handle is in reversed position.

Pour les modèles qui n'ont pas un porte-bébé, vous pouvez en acheter un séparément. Vous **DEVEZ** utiliser las courroies élastiques illustrée à l'étape 46.

AMISE EN GARDE Utilisez uniquement un siège de retenue pour enfant SnugRide[®], SnugRide[®] 32, SnugRide[®] 35 de Graco[®] ou SafeSeat[™] de Graco[®] avec ce système de voyage. (Non conçu pour utiliser avec les sièges de retenue pour nourrisson AUTOBABY (Europe seulement) et ASSURA.) En cas de doute au sujet du modèle ou pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Graco au 1-800-667-8184. Tout mauvais usage de cette poussette avec un siège d'auto d'une autre marque peut occasionner des blessures sérieuses ou mortelles. Lire le manuel d'utilisation fourni avec le porte-bébé Graco avant de l'utiliser avec cette poussette.

- Toujours attacher votre enfant avec le harnais du porte-bébé quand vous l'utilisez avec la poussette. Si votre enfant est déjà dans le porte-bébé, assurez-vous que l'enfant est attaché avec le harnais
- Ne pas utiliser le siège de retenue pour bébé lorsque la poignée de la poussette est en position inversée.

En los modelos que no incluyen un asiento para automóvil, se puede comprar uno por separado. Usted **DEBE** usar las correas elásticas que se ilustra en el paso 46.

ADVERTENCIA Use solamente los asientos infantiles para automóviles SnugRide[®], SnugRide[®] 32 de Graco[®], SnugRide[®] 35 de Graco[®] o SafeSeat[™] de Graco[®] en este sistema de viaje. (No debe usarse con AUTOBABY (Europa solamente) y asientos de automóvil para bebé ASSURA.) Si no está seguro del modelo o para obtener más información, por favor llame al número de servicio al cliente de Graco: 1-800-345-4109. El uso inadecuado do este cochecito con acientos para automóvil de estres

al número de servicio al cliente de Graco: 1-800-345-4109. El uso inadecuado de este cochecito con asientos para automóvil de otros fabricantes podría resultar en lesiones serias o la muerte. Lea el manual incluido con su transportador Graco antes de usarlo con su cochecito.


- Asegure siempre a su niño con el arnés del transportador cuando usa el transportador en el cochecito. Si su niño ya está en el transportador, verifique que esté asegurado con el arnés.
- No use el asiento para automóvil cuando la manija del cochecito esté en la posición invertida.



Attachment latch Loquet de sûreté de l'attachement


Traba de seguridad

- Recline the stroller seat back to its lowest position. Position mounting notches over tray.
- Push down on car seat until the attachment latch snaps onto tray.
- Inclinez le dossier de la poussette en position complètement abaissée.
- Placez les entailles d'assemblage par-dessus le plateau. Abaissez le siègede retenue pour enfant jusqu'à ce que le loquet de verrouillage s'enclenche sur le plateau.
- Recline el respaldo del cochecito hacia atrás hasta la posición más baja.
- Ponga las ranuras de montaje sobre la bandeja. Empuje el asiento para automóvil hacia abajo hasta que la traba de montaje se trabe en la bandeja.

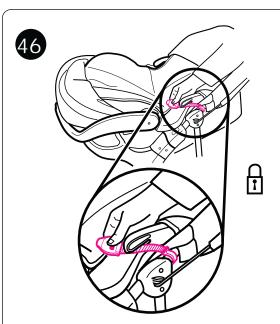

- Pull elastic straps through vehicle belt hook on each side of the infant car seat.
- Check that infant car seat is securely attached by pulling up on it.
- Tirez las courroies élastique à travers du crochet de la ceinture du véhicule sur chaque côté du siège de retenue pour enfant.
- Assurez-vous que le siègede retenue pour enfant est attaché solidement en tirant vers le haut.
- Tire las correas elásticas a través de los ganchos de la cinta del vehículo en cada costado del asiento para automóvil.
- Verifique que el asiento para automóvil esté conectado con firmeza tirando hacia arriba.



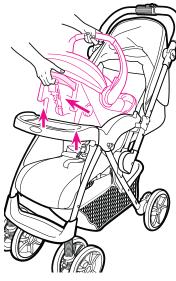

- **To remove car seat:** remove elastic straps from vehicle belt hook, squeeze release handle at back of car seat, and lift car seat out of the stroller.
- Pour enlever le siège de retenue pour enfant, Détachez les courroies élastiques du crochet de la ceinture du véhicule, appuyez sur la poignée de déverrouillage à l'arrière du siège de retenue pour enfant, et le soulever hors de la poussette.
- Para quitar el asiento para automóvil: saque las tiras elásticas del gancho del cinturón del vehículo, apriete la manija de liberación de atrás del asiento para automóvil y levante el asiento para automóvil del cochecito.

Care and Maintenance

- **REMOVABLE SEAT PAD** (if so equipped) may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. NO BLEACH.
- **TO CLEAN STROLLER FRAME**, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- FROM TIME TO TIME CHECK YOUR STROLLER for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **IF STROLLER BECOMES WET,** open canopy and allow to dry thoroughly before storing.
- **IF WHEEL SQUEAKS**, use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly as illustrated.
- WHEN USING YOUR STROLLER AT THE BEACH completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.

Soins et entretien

- **LE COUSSIN DE SIÈGE AMOVIBLE** (si applicable) est lavable à la machine à l'eau froide et au cycle délicat. Étendre pour sécher. PAS D'EAU DE JAVEL.
- POUR NETTOYER L'ARMATURE DE LA POUSSETTE, utilisez un savon de ménage et de l'eau tiède. PAS D'EAU DE JAVEL ou détergent.
- DE TEMPS EN TEMPS, VÉRIFIEZ VOTRE POUSSETTE pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez ces pièces si nécessaire. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.
- UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL peut provoquer une décoloration prématurée du tissu et du plastique.
- SI LA POUSSETTE EST MOUILLÉE, ouvrez le baldaquin et laissez sécher complètement avant l'entreposage.
- SI LES ROUES GRINCENT, utilisez une huile légère (i.e. WD-40, 3 dans 1, ou bien une huile pour machine à coudre). Il est important de déposer l'huile dans l'essieu de la roue.
- LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE POUSSETTE À LA PLAGE, prenez soin de bien la nettoyer après l'usage afin d'enlever le sable et le sel du mécanisme et des roues.

Cuidado y mantenimiento

- EL ASIENTO REMOVIBLE (si así está equipado) puede lavarse a máquina en agua fria en el ciclo delicado y secarse al aire. NO USE CLORO.
- PARA LIMPIAR EL ARMAZÓN DEL COCHECITO: usar solamente jabón de uso doméstico y aqua tibia. NO USE CLORO o detergente.
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COCHECITO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL** o el calor podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.
- SI EL COCHECITO SE MOJA, abra la capota y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- **SI LAS RUEDAS HACEN RUIDO**, use un aceite liviano (por ej., WD-40, 3-en-1, o aceite para máquinas de coser). Es importante hacer penetrar el aceite en el eje y equipo de la rueda como se ilustra.



 CUANDO USA EL COCHECITO EN LA PLAYA, limpie el cochecito completamente después para sacar la arena y la sal de los mecanismos y equipos de las ruedas.

Notes • Notas

Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie (au Canada)
Información sobre la garantía y las piezas de repuesto
(EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com or/ó 1-800-345-4109

To purchase parts or accessories or for warranty information in Canada, contact Elfe at:

Pour commander des pièces ou obtenir des renseignements au sujet de la garantie au Canada, communiquez avec Elfe au:

1-800-667-8184

(Montréal : 514-344-3533 / Fax: 514-344-9296). or/ou

www.elfe.net

Product Registration (USA) Inscription de votre produit (au Canada) Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Pour inscrire votre produit Graco aux États-Unis, visitez notre site Internet www.gracobaby.com/productregistration. Pour le moment nous n'acceptons pas d'inscriptions de produits des résidents hors des États-Unis.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.